


Cod. 015720 CASTELO SAVANA

Cod. 015721 CASTELO SAVANA INOX

LEGNOLANDIA

Rev. 0

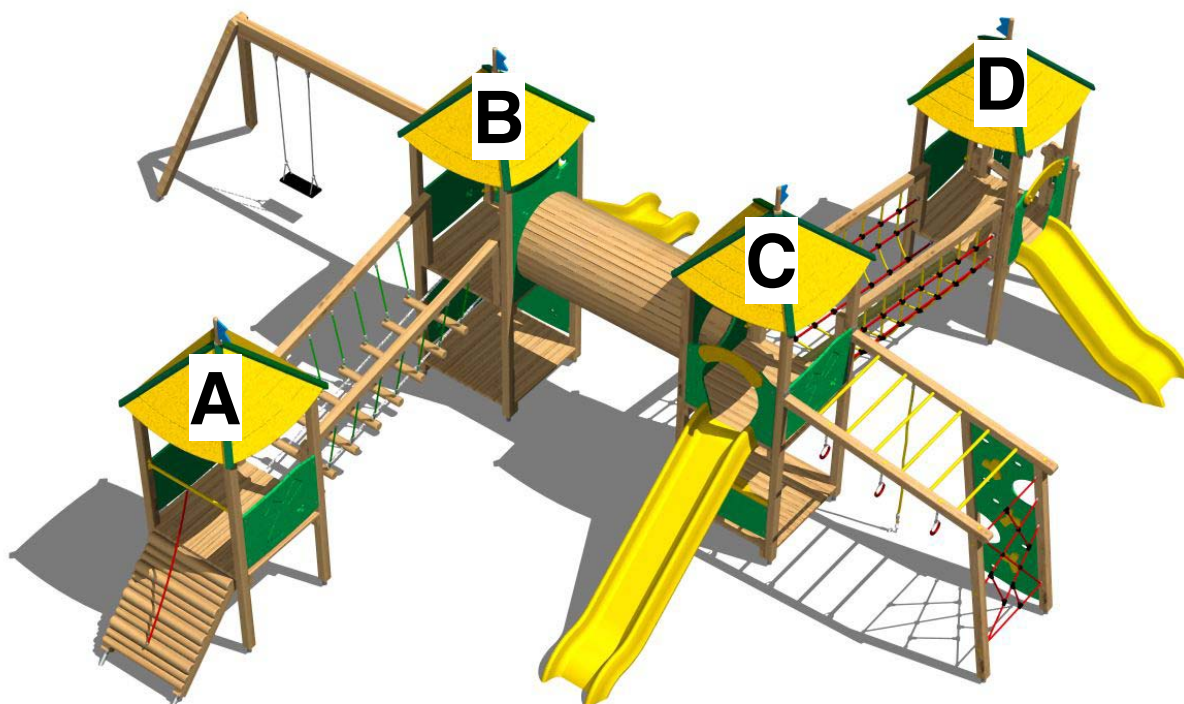

DISPOSIZIONE PARAPETTI

PIANO TERRA	
<p>A</p> <p><input type="checkbox"/> aperto <input type="checkbox"/></p> <p>aperto senza pavimento aperto</p> <p><input type="checkbox"/> aperto <input type="checkbox"/></p>	<p>B</p> <p>art. 200932 kit parapetto 96x69</p> <p>aperto</p> <p>art. 200375 kit pavimento torri young</p> <p>art. 200932 kit parapetto 96x69</p> <p>aperto</p>
<p>C</p> <p>art. 200932 kit parapetto 96x69</p> <p>art. 200930 kit parapetto 96x49</p> <p>art. 200375 kit pavimento torri young</p> <p>aperto</p> <p>aperto</p>	<p>D</p> <p><input type="checkbox"/> aperto <input type="checkbox"/></p> <p>aperto senza pavimento aperto</p> <p><input type="checkbox"/> aperto <input type="checkbox"/></p>
PRIMO PIANO	
<p>A</p> <p>art. 200932 kit parapetto 96x69</p> <p>art. 200279 kit tubo parapetto young</p> <p>art. 200375 kit pavimento torri young</p> <p>art. 200932 kit parapetto 96x69</p> <p>ponete oscillante</p>	<p>B</p> <p>art. 200932 kit parapetto 96x69</p> <p>art. 200375 kit pavimento torri young</p> <p>art. 200935-200937 kit parapetto scivolo</p> <p>ponete oscillante</p> <p>ponete a tunnel</p>
<p>C</p> <p>ponete a tunnel</p> <p>art. 200935-200937 kit parapetto scivolo</p> <p>art. 200375 kit pavimento torri young</p> <p>art. 200932 kit parapetto 96x69</p> <p>ponete in corda</p>	<p>D</p> <p>art. 200932 kit parapetto 96x69</p> <p>art. 200375 kit pavimento torri young</p> <p>art. 200940 kit parapetto scala</p> <p>ponete in corda</p> <p>art. 200935-200937 kit parapetto scivolo</p>

Cod. 015720 CASTELO SAVANA

Cod. 015721 CASTELO SAVANA INOX

LEGNOLANDIA

Rev. 0

